



安装步骤

如何安装水龙头


为使安装顺利，G1/2"内螺纹管道配件(1)应已安装好。预留150mm的间距，保持水平。管道配件要垂直并且不能突出装修好的墙面。热供水管装在左边。

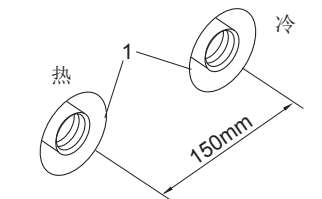

在两个接头(2)涂上螺纹密封膏或缠绕足以密封的密封胶带，旋入冷热供水管中。

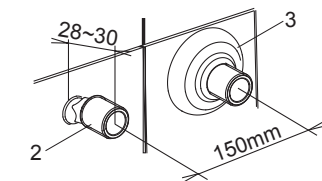


调节两个接头，使其中心距离为150mm并保持同一水平。它们凸出墙面的尺寸应该在28到30mm之间。将装饰罩(3)旋入接头，紧贴墙壁。

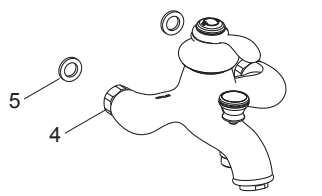

将垫片(5)放入水龙头螺母(4)中，将螺母旋到接头上。

在锁紧螺母时，须用带状扳手或用软布垫在普通扳手和螺母之间，以保护镀层表面。


用软管(8)带垫片(6)连接出水口(7)与花洒(9)。

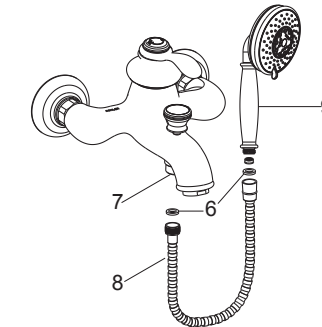


如何安装托架

在墙面选一合适的位置来安装托架。


**对于CP表面的水龙头：**先将固定销(11)从托架(10)上取下，把塑料套(13)拔出。将托架内腔中的自攻螺钉(12)和胀塞(14)取出。

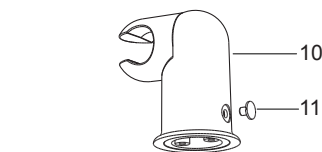


在墙壁上标上安装托架底板位置的记号，按记号钻两个洞。将胀塞插入洞中，然后按照图示将自攻螺钉通过塑料套旋入胀塞中，用螺丝刀拧紧。将托架内壁的凹槽对准塑料套的凸台插入，将按钉按入托架的固定孔中。

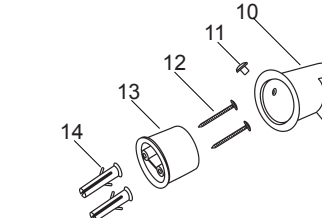

**对于其他表面处理的龙头：**根据孔距在墙面标记钻孔的位置，依据胀塞(15)直径打孔，安装胀塞。

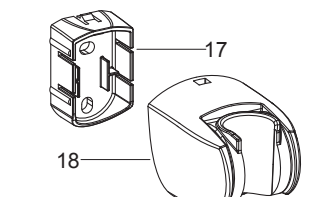

旋紧螺钉(16)，使底座(17，平面朝上)固定紧贴墙壁。将托架(18)扣在底座上，使凸台嵌入豁口。

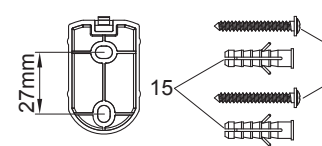

安装结果检查


检查并确保所有的衔接处都已拧紧。

确保手柄处于关闭位置。

打开排水系统和主要供水源，检查并修理有漏水的接口。


浴缸花洒龙头：

取下花洒(9)和起泡器组件(19)。打开龙头，让冷热水流出约一分钟以清除杂质。检查有无渗漏。清洗起泡器。关闭水龙头，并装回起泡器组件和花洒。

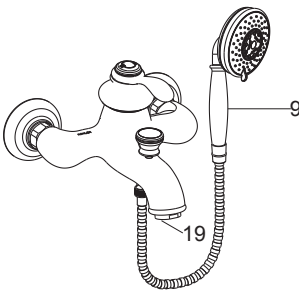

花洒龙头：

取下花洒(9)。打开冷热水，让水流出约一分钟以清除杂质。检查渗漏。关闭水龙头，并装回花洒。

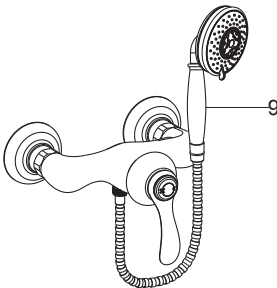

清洗说明

适用于所有加工处理过的表面：以中性肥皂水清洗镀层表面，再以干净软布彻底擦干整个表面，许多清洁剂，比如氨水、去污粉及洁厕灵等，会对电镀表面造成伤害，切忌使用。

有磨损性的清洁用具或清洁剂也不可使用于科勒牌的水龙头及其配件上。